
Jet Wind E40 セットアップガイド A

手順はWindows Meの画面を例に説明しています。




プリンタドライバをインストールしよう。

- 1 プリンタの電源が入っていることを確認します。
- 2 パソコンの電源を入れ、Windows を起動します。 [新しいハードウェアの追加ウィザード]が表示されま



3 [キャンセル]をクリックします。





4 付属の CD-ROM を、パソコンの CD-ROM ドライブに セットします。 Jet Wind E40のメインメニューが表示されます。

5 メインメニューの[使用許諾の表示]をクリックし ます。



[使用許諾条件]が表示されます。



メインメニューが表示されないときは、次の操作 をしてください。

- 1. 「マイコンピュータ]アイコンをダブルクリッ クします。
- 2. CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリック すると、Jet Wind E40のメインメニューが表 示されます。

メインメニューが表示されずに、CD-ROMの内容が 表示されたら、[setup.exe]アイコンをダブルク リックします。Jet Wind E40のメインメニューが 表示されます。

7 内容をよく読んで[使用許諾条件]を閉じます。



8 メインメニューの[ドライバのインストール]をク リックします。



9 お使いのパソコンに合った項目を選択します。 DOS/V機、または、NECのPC98-NXシリーズの場 合は、[DOS/VおよびPC98-NX]をクリックします。 ほとんどのパソコンは、こちらをクリックします。 NECの PC-9800 シリーズ (PC-9821 など) の場合



インストールが開始されます。 しばらくすると、カートリッジを選択するダイアログボッ クスが表示されます。



レジ調整をして、テストプリントをしよう。

レジ調整、テストプリントは用紙がセットされていることを確認してから行ってください。

1 [続行]をクリックします。



テストパターンが印刷されます。パソコンの画面には [レジ調整]ダイアログボックスが表示されます。



プリンタにセットされているプリントカートリッ ジの組み合わせによって、テストパターンやレジ 調整の内容が異なります。 テストパターンの詳細については、『Jet Wind E40

オンラインガイド』を参照してください。 テストバターンがきれいに印字されない場合は、 『Jet Wind E40 オンラインガイド』の「第5章お 手入れをする」を参照して、「ノズルのクリーニン グ」と「ノズルと接触面の拭き取り」の操作をし

2 テストパターンの各グループで、最も直線に近い パターンの番号を調べます。

てください。

下のテストパターンは簡略的なもので、実際の印刷結果 とは異なります。



3 や をクリックして、最も直線に近いパターンの 番号を入力します。

すべてのパターンの番号を入力したら、[OK]をクリックし



パソコンの種類を選択するウィンドウが表示されます。

4 [終了]をクリックします。



- **5** Windows $\sigma[\lambda 9 \lambda] \lambda = 1$ [Fuji Xerox Jet Wind E40]の順に選択し、[ステー タスモニター]を選択します。 [ステータスモニター]が表示されます。
- 6 [ステータス]タブを選択し、[テストプリント]をク リックします。



取り付けたカートリッジを指定しよう。

1 カートリッジキャリアのホルダーに取り付けたプリ ントカートリッジの種類をクリックして、チェック ボックスにチェックマークを付けます。左右のカー トリッジを選択したら、[OK]をクリックします。




本機に同梱されているプリントカートリッジの型番 は、カラーがL121、ブラックがL120です。 「プリンタオフライン プリンタとの通信ができませ ん]が表示されたら、本書のうら面「印刷できないと きには」を参照してください。

インストール完了のダイアログボックスが表示されます。

Jet Wind E40のシートが印刷されます。



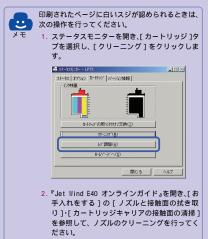

7 ステータスモニターのダイアログボックスを閉じて、 終了します。

使用上の注意事項やプリンタの機能、操作方法、困った ときの対処方法は、『Jet Wind E40基本操作ガイド』と 『Jet Wind E40オンラインガイド』を参照してください。

うまくインストールできないときには

プリンタドライバのインストールは、本書のとおりに行ってく ださい。正常に終了しなかった場合は、Windowsの「スタート」メ ニューから、[プログラム]、[Fuji Xerox Jet Wind E40]または [Jet Wind E40]、[Fuji Xerox Jet Wind E40のアンインストー ル]の順に選択して、プリンタドライバの削除プログラムを実行 します。そのあとに、再度プリンタドライバをインストールし てください。

印刷できないときには

- .「プリンタオフライン プリンタとの通信ができません。「オン ラインガイド」を参照してプリンタを調べてください。」とい うメッセージが表示されて印刷できないときには、次の操作 をしてください。
- ・電源ランプが点灯していることを確認します。 電源ランプが点灯していない場合は、ACアダプタとプリンタ の接続を確認したあと、電源ボタンを押して電源を入れます。
- ・パラレルケーブルをしっかりと接続してください。
- ・『Jet Wind E40 基本操作ガイド』の「第6章 困ったときに は」の「セットアップ時の問題」の「[プリンタオフライン] と表示されて印刷できない」を参照してください。



お使いのUSBケーブルによっては、ブリンターとバ ソコンの通信に不具合を生じる場合があります。

『Jet Wind E40 オンラインガイド』を読むには

- . デスクトップ上の[CD-ROM]アイコンをダブルクリックしま
- Jet Wind E40のメインメニューが表示されます。 2. [オンラインガイド]をクリックします。
- ・ ・ お使いのパソコンに Adobe Acrobat4.0 がインストールされ ている場合は、そのまま『Jet Wind E40オンラインガイド』 を見ることができます。

お使いのパソコンに Adobe Acrobat がインストールされて いない場合や、Adobe Acrobat 4.0より前のバージョンがイ ンストールされている場合は、『Jet Wind E40 基本操作ガ イド』の「第6章 困ったときには」の「セットアップ時の 問題」の「『オンラインガイド』を見ることができない」を 参照してください。

バージョンアップについて

Jet Wind E40のプリンタドライバは、機能向上などのために バージョンアップすることがあります。そのため、このセッ トアップガイドに記載されているプリンタドライバの画面は、 将来予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 弊社では、インターネットで、プリンタドライバのバージョ ンアップ情報を公開しています。また、最新のプリンタドラ イバのダウンロードもできます。

弊社のWebサイトは、以下のURLでご覧いただけます。 http://www.fujixerox.co.jp

保守・操作のお問い合わせは

Jet Wind E40の保守や操作については、弊社のカストマー コールセンターにお問い合わせください。

ユーザー専用ダイヤルは、日、祝日を除く9時~20 時30分(土曜日は9時 ~ 17時)にお受けします。 ただし、通話地域制限がある内線電話機、および携 帯電話機からはご利用になれません。全国通話がで 048-797-3301 きる電話機をご使用ください。また、お問い合わせは、日本国内のお客様に限らせていただきます。

Jet Wind E40 セットアップガイドA 著作者 富士ゼロックス株式会社 発行者 富士ゼロックス株式会社

ドキュメント プロダクト カンパニー ヒューマンインターフェイス アンド デザイン開発部

> 発行年月 2001 年 7 月 1 版 Printed in Japan